Umbauanleitung für
RO.05-85

KonOrg Unternehmensgruppe

1

Entfernen Sie die Seitenkappe auf der rechten Seite..

2

lösen Sie die Spannung in dem Sie den eingezeichneten Hebel betätigen.

3

Rollen Sie die Grafik um die Klemmleiste..

4

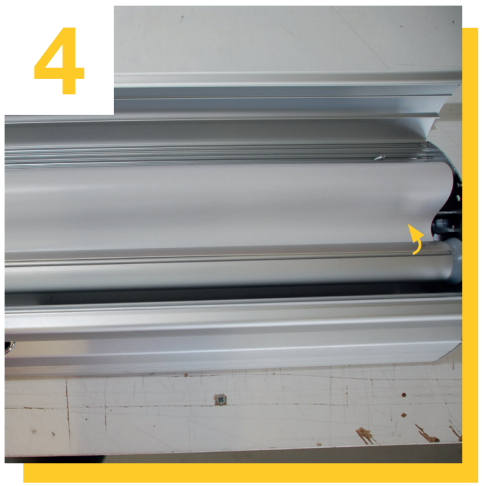

..und lösen Sie die innere Klemmschiene

5

Rollen Sie die Grafik umgekehrt auf und entfernen die seitlichen Abschlusskappen von der Klemmleiste

6

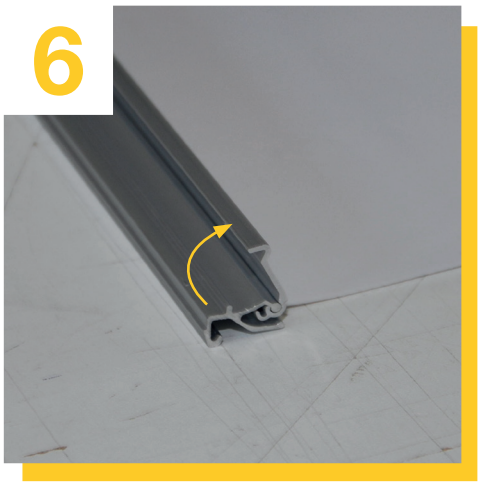

öffnen Sie die Leiste...

7

und spannen Sie die neue Grafik ein.

8

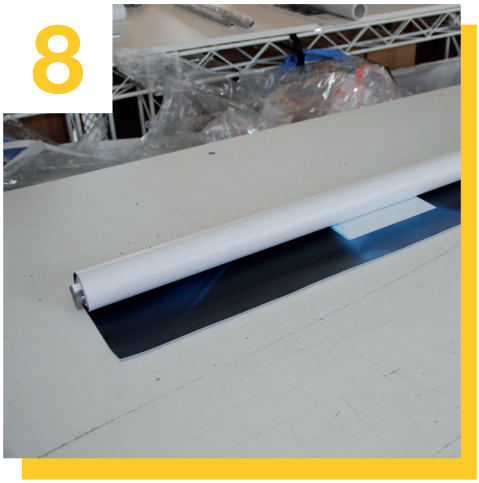

Rollen Sie die Grafik um die Klemmleiste auf..

9

und setzen die Endlasche in die Klemmschiene ein

10

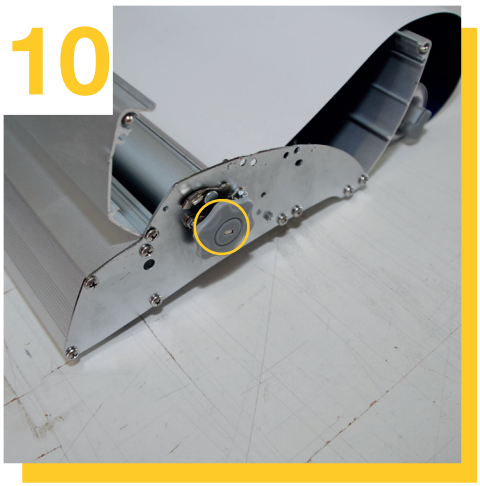

Setzen Sie die Klemmschiene unterspannung in dem Sie das Rad im Uhrzeigersinn drehen, solange bis sich die Grafik aufrollt

11

Fertig!